Коньковый аэратор

Аэратор выпускает воздух из-под кровли. Он работает только вместе с притоком через карниз и свободным вентиляционным каналом.

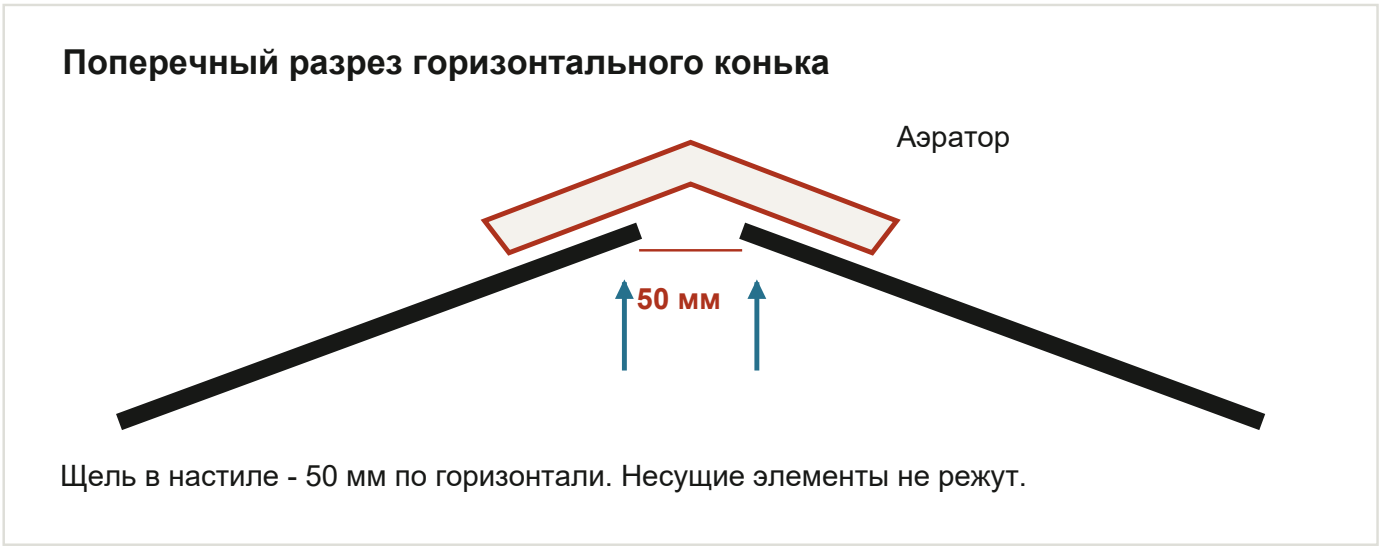

Поясняющая схема, без масштаба. Выход воздуха через конёк. Ширина щели в настиле - 50 мм по горизонтали.

1. Проверьте условия

Монтаж выполняют при температуре от +10 °C. Аэратор предназначен для горизонтального конька скатной крыши с гибкой черепицей.

2. Разметьте вентиляционную щель

Между линиями по обеим сторонам конька оставьте 50 мм по горизонтали. Отступ щели от края конька равен ширине фронтонного свеса плюс 150 мм; от ендов и стен - 300 мм.

3. Подготовьте отверстие

Вырежьте щель в сплошном основании по разметке, сохранив рассчитанные отступы. Работайте с предусмотренной защитой от падения; несущие элементы не подрезают по схеме настила.

4. Закрепите аэратор

Расположите его вровень с краем фронтонного свеса и соедините соседние элементы защёлками. Используйте допустимый крепёж длиной от 50 мм в обозначенных местах. При уклоне свыше 50° требуется специальная подрезка по схеме.

5. Закройте конёк

Уложите коньковую черепицу с учётом ветра. Каждый элемент закрепите четырьмя оцинкованными ершёными или винтовыми гвоздями со шляпкой от 8 мм.

Важно при монтаже

Очищайте решётки мягкой щёткой. Не промывайте установленный аэратор струёй воды: она может попасть под кровлю.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.