


Фасадные панели

Панели крепятся к обрешётке. За облицовкой должен оставаться открытый путь для воздуха.

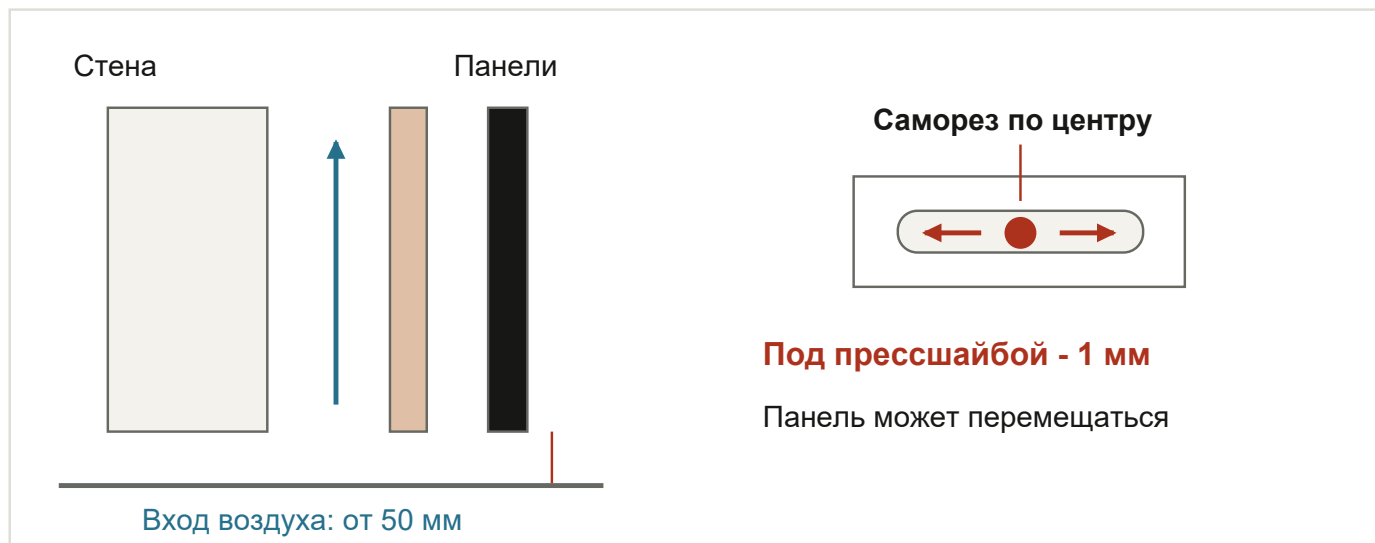

Поясняющая схема, без масштаба. Вентиляционный канал и крепление панели: воздух проходит снизу вверх, саморез расположен по центру отверстия.

1. Подготовьте основание

Выровняйте обрешётку. Для дерева нужна сухая строганая доска шириной от 100 мм с огнебиозащитой. Металлический профиль должен быть фасадным, толщиной от 1 мм. Шаг опор выбирайте по коллекции: универсального шага для всех панелей нет.

2. Выставьте нижний ряд

Разметьте горизонталь уровнем и закрепите стартовый профиль. Между нижней кромкой облицовки и грунтом либо отмосткой оставьте минимум 50 мм для притока воздуха; при подвижках грунта нужен дополнительный запас.

3. Подберите стартовые углы

Под каждым нижним наружным углом установите стартовый элемент именно для своей коллекции. Стартовый угол и длинный стартовый профиль выполняют разные задачи.

4. Соберите облицовку

Панели устанавливайте слева направо, поднимаясь от нижнего ряда. Оцинкованные саморезы с прессшайбой ставьте перпендикулярно, в центры монтажных отверстий. Между шайбой и панелью оставляйте 1 мм.

5. Проверьте примыкания

Зазоры у доборных деталей определяйте по температурной таблице. Не прижимайте панели вплотную к металлу и не перекрывайте вентиляцию.

Важно при монтаже

Работать можно при температуре от -10 °C; производитель рекомендует от 0 °C. Узлы окон, внутренних углов и последний ряд сверяйте со схемой своей коллекции.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.