


Виниловый сайдинг

Главное при установке винила - ровные опоры, вентиляция и возможность панелей расширяться при нагреве.

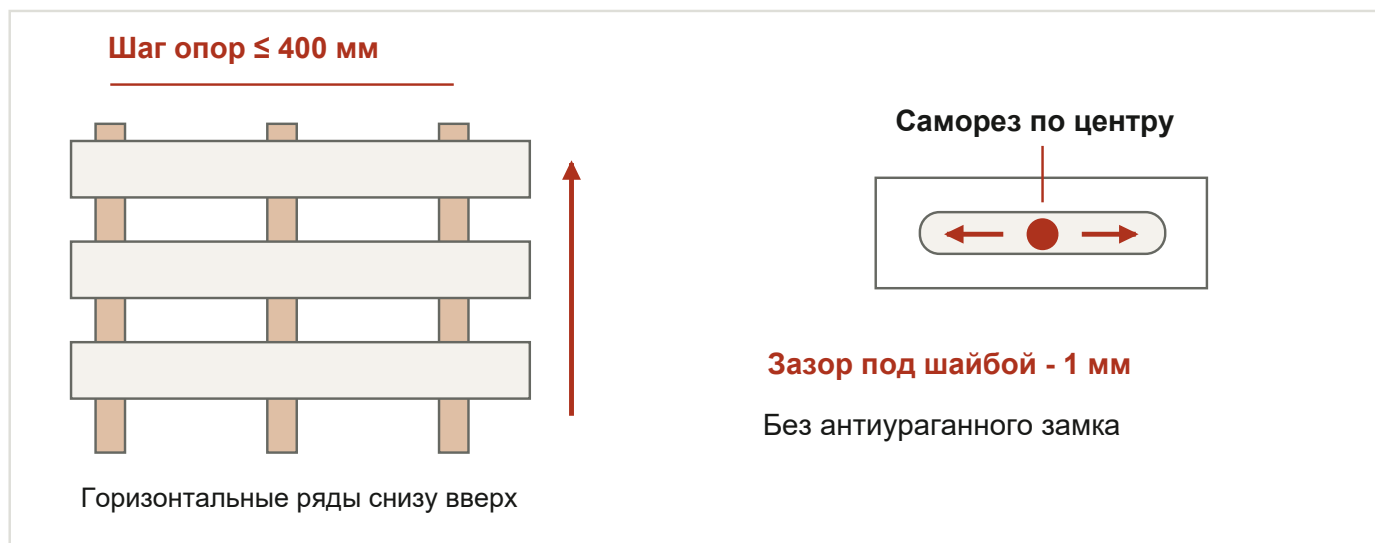

Поясняющая схема, без масштаба. Обрешётка горизонтального сайдинга и крепление без антиураганного замка. Шаг опор - не более 400 мм.

1. Подготовьте обрешётку

Для горизонтального сайдинга расстояние между вертикальными опорами - не больше 400 мм. При вертикальной укладке нужна отдельная схема обрешётки; не поворачивайте готовую горизонтальную систему наугад.

2. Оставьте приток воздуха

Внизу вентиляционного канала предусмотрите вход высотой от 50 мм. Утеплитель и примыкающие детали не должны закрывать движение воздуха за облицовкой.

3. Установите доборные элементы

Сначала выставьте отлив и стартовый профиль, затем углы, соединительные и околооконные детали. Стыки делайте так, чтобы вода уходила наружу, а не за обшивку.

4. Защёлкните и закрепите панели

Горизонтальные ряды собирайте снизу вверх, не вытягивая панель. Саморезы ставьте в штатные отверстия. Для крепления без антиураганного замка оставляйте около 1 мм под прессшайбой; крепление с таким замком выполняйте по его схеме.

5. Проверьте торцы и верхний ряд

Величина температурного зазора зависит от длины детали и температуры монтажа. Верхнюю подрезанную панель фиксируйте предусмотренным финишным элементом.

Важно при монтаже

У Планкена и вертикального сайдинга есть отдельные требования. До раскроя проверьте форму профиля и вариант установки в инструкции производителя.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.