


Сайдинг LUX под камень

Эта последовательность относится к виниловому сайдингу LUX под камень. Его крепление отличается от монтажа обычных фасадных панелей.

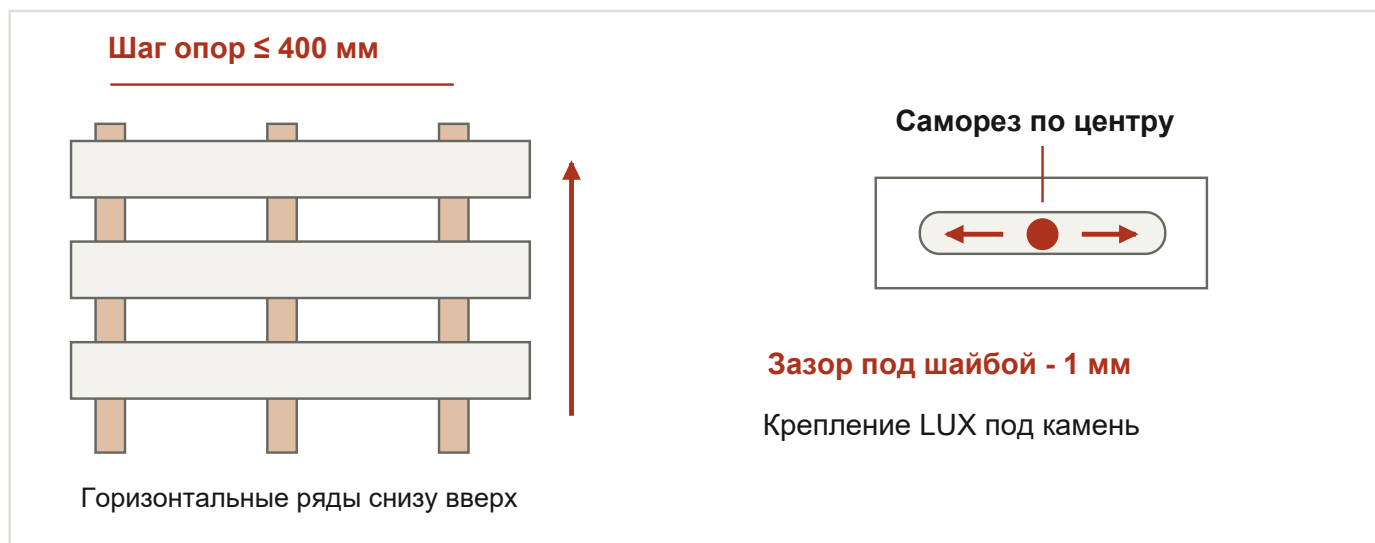

Поясняющая схема, без масштаба. Опоры и крепление сайдинга LUX под камень. Под прессшайбой оставляют 1 мм.

1. Подготовьте материал

На одной стене используйте изделия одной партии. До монтажа храните упаковки под крышей, без прямого солнца и контакта с нагревателями.

2. Соберите основание

Установите деревянную или предназначенную для фасадов металлическую обрешётку. Шаг опор - не больше 400 мм. Сохраните вентиляционный канал за облицовкой.

3. Выставьте старт и обрамления

Закрепите металлический стартовый профиль по уровню. Установите подходящие угловые и принимающие профили, подготовьте обрамления проёмов.

4. Начните с левой стороны

Подрежьте левый край первой панели под принимающий профиль. Заведите нижний замок в стартовый элемент, затем закрепите панель. Продолжайте ряд вправо; следующие ряды располагайте выше.

5. Сохраните свободу перемещения

Саморезы с прессшайбой ставьте в центры монтажных отверстий, оставляя 1 мм под шайбой. Торцевые зазоры определяйте по температурной таблице для LUX под камень.

Важно при монтаже

Не переносите размеры зазоров с другой коллекции. Для наклонного цоколя и соединения с окнами используйте соответствующие узлы производителя.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.