


Гибкая фасадная плитка

Битумной плитке требуется ровное сплошное основание. Она повторяет его неровности, поэтому подготовка влияет на весь результат.

Сплошное основание: ОСП-3 или фанера ФСФ

3-5 мм

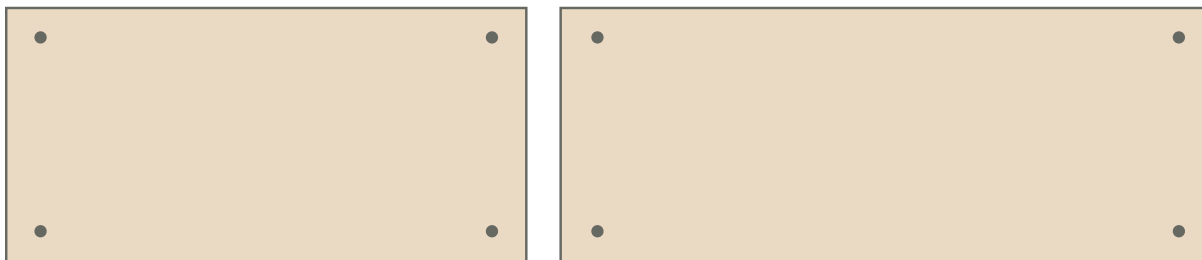

Зазор между листами. Схему гвоздей выбирают по коллекции плитки.

Поясняющая схема, без масштаба. Зазор 3-5 мм между листами сплошного основания. Это схема основания, а не схема крепления плитки.

1. Подготовьте обшивку

Используйте ОСП-3 или фанеру ФСФ. Между листами оставляйте 3-5 мм; укладывайте и крепите сами листы по требованиям их производителя.

2. Разметьте стену

Отбейте горизонтальные и вертикальные линии. На выступающем цоколе установите отлив, выдерживая нахлест соседних отливов минимум 50 мм.

3. Сделайте старт

Подготовьте стартовую полосу по форме своей плитки. Начните от угла, отступив от края 5-10 мм. До крепления проверьте горизонталь.

4. Уложите ряды

Чередуйте плитки из разных упаковок по схеме коллекции. Для Брик требуется 7 гвоздей на плитку, для Клинкер - 8. Используйте оцинкованные ершёные или винтовые кровельные гвозди от 30 мм со шляпкой от 8 мм; точки крепления сверяйте со схемой.

5. Закройте углы и примыкания

Применяйте соответствующие металлические планки либо предусмотренные угловые элементы. Не перегибайте плитку пополам: можно повредить основу.

Важно при монтаже

Саморезы для крепления самой плитки запрещены. В дождь монтаж не выполняют. Перед работой в холодных условиях материал выдерживают сутки при температуре от +15 °С и применяют строительный фен по инструкции.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.