


Битумная черепица

Инструкция относится к гибкой и многослойной черепице Döcke. Покрытие рассчитано на скаты с уклоном 12-90°.

Слои над вентилируемым основанием

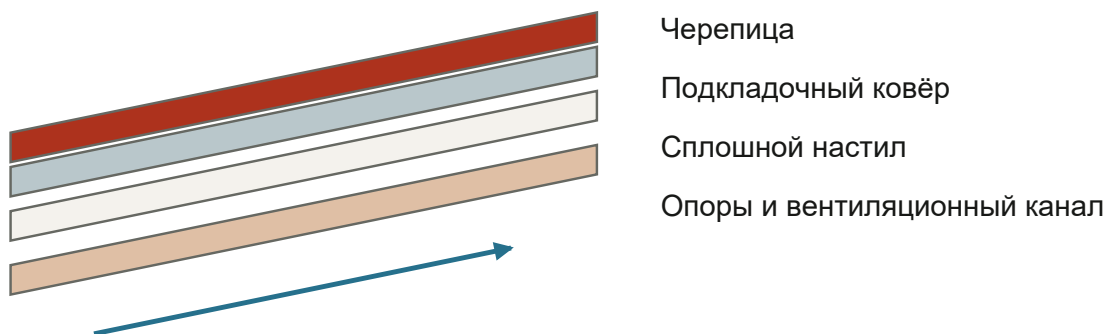

Условный разрез: крепёж и нахлёсты зависят от выбранной коллекции.

Поясняющая схема, без масштаба. Последовательность кровельных слоёв и движение воздуха под настилом.

1. Подготовьте кровельное основание

Обеспечьте вентиляцию крыши. Сплошной настил должен быть сухим и ровным. Между листами ОСП-3 или фанеры ФСФ оставляйте 3-5 мм; толщину назначают расчётом, минимум - 9 мм.

2. Уложите подкладочный ковёр

Выберите способ крепления по типу ковра. Уделите внимание ендовам, карнизам и примыканиям. Нахлёсты и промазку выполняйте по схеме выбранного материала.

3. Подготовьте края и старт

Установите карнизные и торцевые планки, оформите ендовы. Подготовьте стартовую полосу по типу черепицы: у однослойных и многослойных гонтов решения различаются.

4. Закрепите гонты

Двигайтесь от карниза к коньку, соблюдая смещение рядов. Количество и расположение кровельных гвоздей выбирайте по форме нарезки и уклону; одинаковая схема подходит не всем коллекциям.

5. Завершите узлы

Оформите примыкания, рёбра и конёк, не перекрывая вентиляционный выход. Проверьте крепёж и места отвода воды.

Важно при монтаже

Работы при осадках запрещены. При температуре ниже +10 °C черепицу, ковры и мастику выдерживают сутки при +20 °C или выше; клеевые зоны прогревают строительным феном. Это не отменяет схем крепления и нахлёстов.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.