


Пластиковые водостоки

Сначала собирают желоба и воронки, затем трубы. Для ПВХ особенно важны компенсационные зазоры в соединениях.

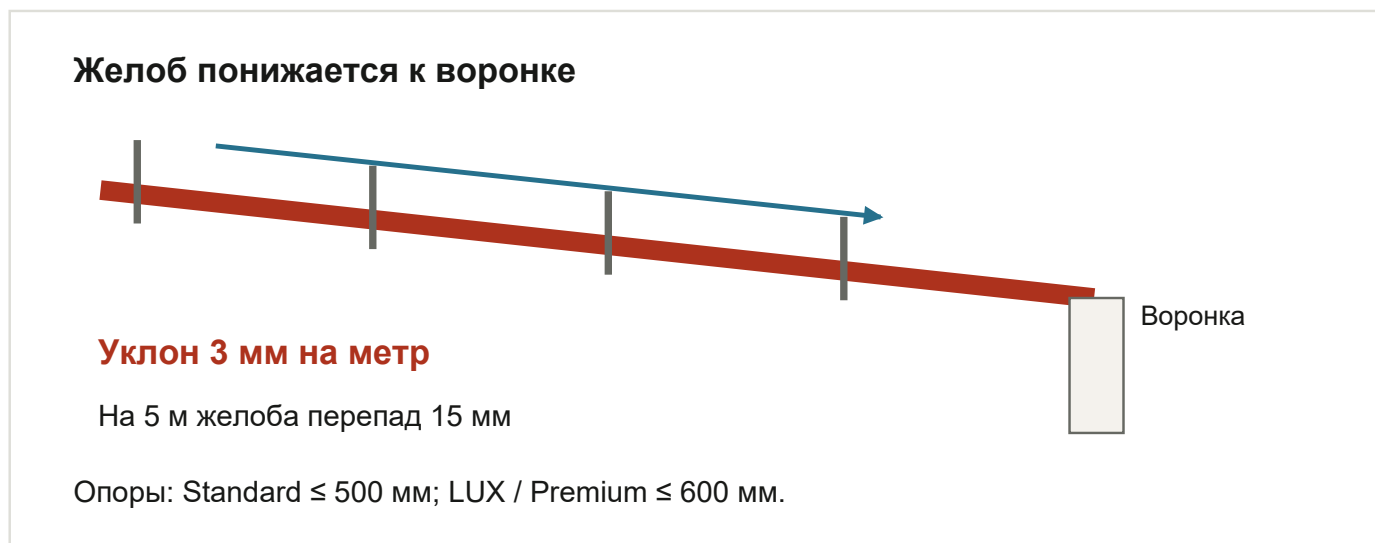

Поясняющая схема, без масштаба. Уклон пластикового желоба к воронке и предельный шаг промежуточных опор.

1. Выберите систему

Сверьте серию, размеры желоба и трубы, площадь водосбора. При воронке на конце одна линия желоба ограничена 10 м; две воронки на концах допускают линию до 20 м.

2. Задайте уклон

Выставьте крайние кронштейны с понижением к воронке 3 мм на каждый метр. По шнуру установите промежуточные: для LUX и Premium шаг не больше 600 мм, для Standard - 500 мм.

3. Соберите желоба

Очистите стыки и проверьте уплотнители. Ориентируйте торцы по заводским упорам и ограничительным линиям. Дополнительные опоры около соединительных элементов размещайте по схеме крепления.

4. Установите трубы

Соберите колена и муфты, сохраняя предусмотренные системой зазоры. Хомуты размещайте с шагом до 1500 мм. Положение хомута выбирайте по детали: фиксация фитинга и подвижное удержание трубы различаются.

5. Проверьте отвод воды

Убедитесь, что желоб не провисает, соединения собраны ровно, выпуск направлен в предусмотренную систему водоотведения.

Важно при монтаже

Монтаж допускается от -5 °С. Не зажимайте трубы неподвижно: при изменении температуры им необходимо перемещаться. Соединения разных серий проверяйте на совместимость.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.