


Металлические водостоки STAL

Сохраняйте защитное покрытие металла и проверяйте уплотнители до сборки. Не вытаскивайте желоба из пачки протягиванием по длине.

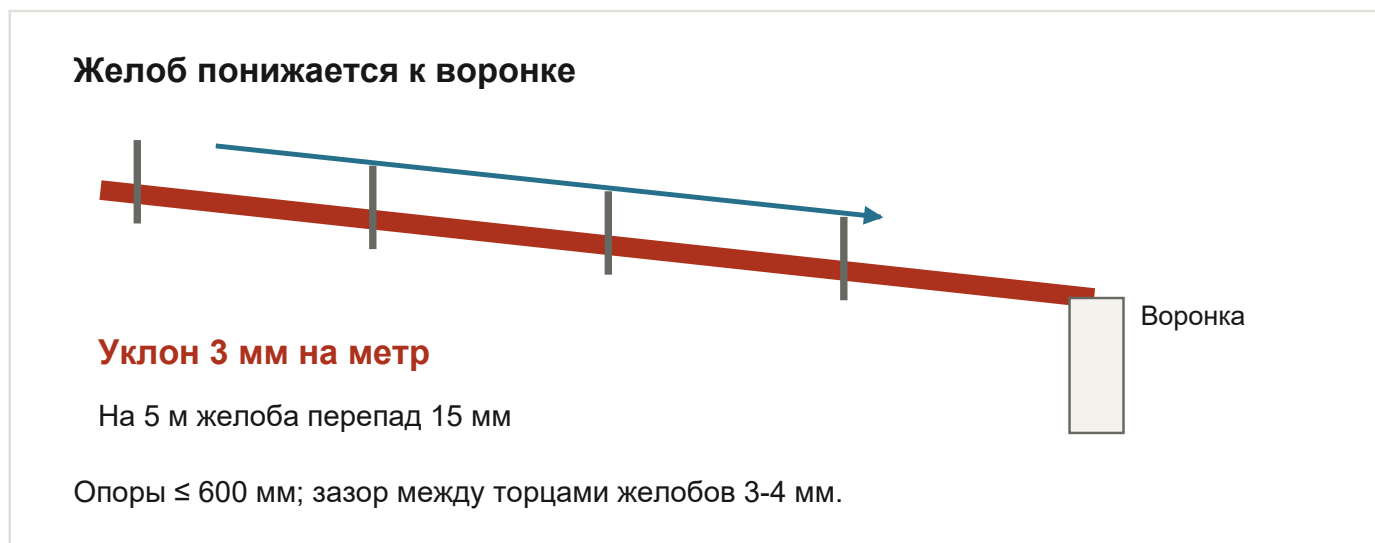

Поясняющая схема, без масштаба. Уклон металлического желоба STAL. Между торцами при соединении оставляют 3-4 мм.

1. Подготовьте крепления

Подберите крюки или кронштейны под основание. Задайте понижение к воронке 3 мм на метр. Для крепления к дереву требуются защищённые от коррозии саморезы длиной от 30 мм и толщиной от 4 мм.

2. Разместите опоры

Шаг крюков и кронштейнов - максимум 600 мм. До края желоба и до торцов соединительных элементов с каждой стороны оставляйте не больше 100 мм.

3. Подготовьте воронку

Разметьте отверстие по трубе. Выполните рез ножовкой и ножницами по металлу, затем отогните кромки отверстия наружу. Собрать воронку с желобом удобнее на земле.

4. Соедините желоба

Проверьте резиновый уплотнитель. Установите втулку, оставьте 3-4 мм между торцами, отцентрируйте соединитель и закройте его замок. Углы поддержите дополнительными кронштейнами.

5. Соберите водоотвод

Закрепите воронки, заглушки, колена и трубы по схеме своей серии. Осмотрите покрытие и стыки, проверьте направление выпуска.

Важно при монтаже

Размеры и крепления сверяйте именно с вашей системой STAL. Схемы пластиковых водостоков не заменяют правила сборки металлических соединений.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.