

Чердачные лестницы Standard и Premium

Работу выполняют монтажник и помощник. Проём должен соответствовать размеру на этикетке лестницы.

Подгонка после постоянного крепления короба

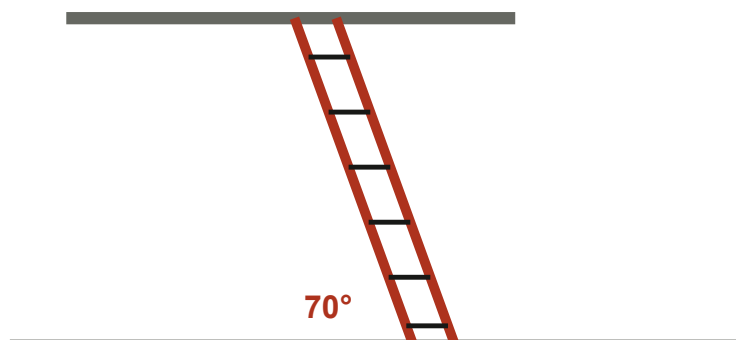


Схема для Standard / Premium. Подрезка зависит от наконечников.

Поясняющая схема, без масштаба. Положение лестницы Standard / Premium после подгонки: угол 70° и полная опора ножек на пол.

1. Подготовьте комплект

Осмотрите короб и механизм. Если у вашей модели ключ находится в пружине, достаньте его до установки.

2. Подвесьте короб

Проденьте несущие бруски в монтажные петли. Сечение и опирание брусков должны выдерживать массу лестницы. Приоткройте люк для доступа к креплениям.

3. Выровняйте и закрепите

Подложите клинья под бруски и выставьте короб по уровню. Между коробом и проёмом поставьте проставки. Перед креплением засверлите отверстия; точки крепежа должны отстоять от углов короба минимум на 60 мм.

4. Подгоните длину

Раскройте секции после закрепления короба. Схема предусматривает угол 70°. Нижнюю секцию размечайте по фактической высоте, учитывая наличие или отсутствие наконечников.

5. Проверьте лестницу

Опоры должны прилегать к полу, а секции - раскладываться без излома. Проверьте закрывание люка и затяжку предусмотренного крепежа.

Важно при монтаже

Не нагружайте временно подвешенную лестницу. Предельную нагрузку, высоту установки и способ подрезки проверяйте по паспорту конкретной модели.

Краткая инструкция. Размеры специальных узлов, комплектацию и допустимые нагрузки проверяйте по паспорту своей модели и проекту.